Somfy SAS, capital 20.000.000 Euros, RCS Annecy 303 970 230

www.somfy.com

HOME MOTION by somfy

מקלט תריס טמון-בקיר RTS

5107154A

FR Notice installateur
HE מדריך למתקין
DE Installationsanleitung
NL Installatiehandleiding
ES Manual del instalador

HE - כל שימוש מחוץ לתחום שקבע על ידי סומפי אסור בהחלט. במקרה כזה, כמו גם בכל מקרה של שימוש שאינו על פי ההוראות המצורפות, סמיכה סומפי מעמדה כל אחריות לזק או לפציעה. לעולם אין להתחיל בהתקנה לפני שבדקת קודם את תאימות המוצר לציוד ולאביזרים הקשורים אלי.

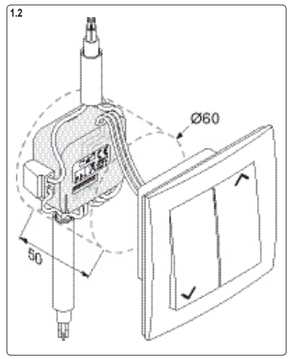

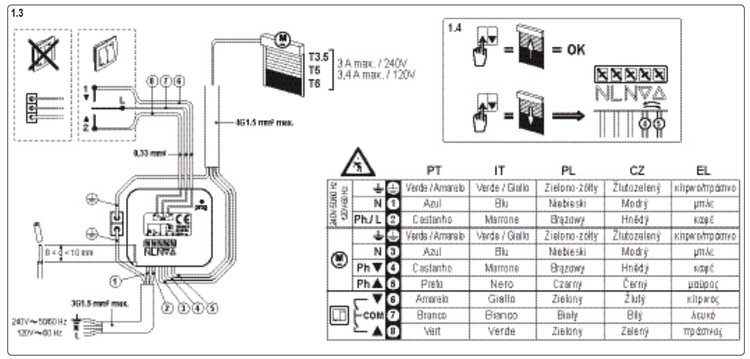





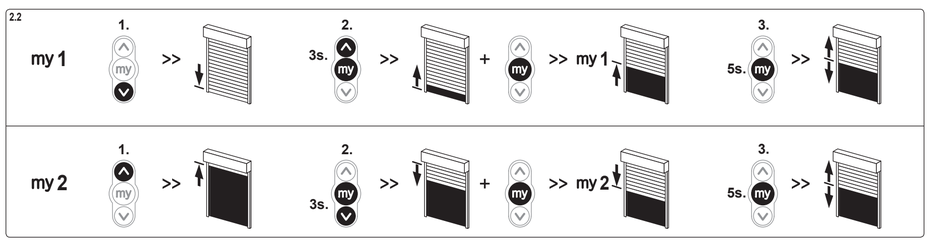

EN - USA 1 התקנה

מקלט התריס הטמון-בקיר RTS תואם את כל מנועים החוטיים של סומפי (I<3A-240V או I<3.4A-120V).

1.1. משדרים תואמים (12 לכל היותר): מקלט התריס הטמון-בקיר RTS תואם את כל משדרי סומפי RTS וחישני השמש של סומפי. אנא עיין בהוראות המתאימות.

1.2. המלצות התקנה:

- את המקלט חייב להתקין בתוך שקע הקיר חשמלאי מוסמך או איש מקצוע מוסמך בתחום האוטומציה, על פי ההוראות הללו והתקנים החשמליים המקומיים והארציים.
- לעולם אין לחבר מספר מקלטי RTS למנוע יחיד.

1.3. חיווט:

- **חשוב לזכור:** אין להפוך בין חיבורי הגיד הניטרלי וגיד הפאזה. נתק את אספקת החשמל על ידי המפסק האוטומטי לפני כל עבודה על המוצר. מתח הרשת חייב לתאום את מה שמופיע על תווית המנוע: 240V~50/60 Hz או 120V~60 Hz. לאחר ההתקנה אסור שהכבלים הנכנסים לשקעים יהיו תחת עומס פיזי כלשהו.
- יש לחבר רק מתג חיצוני אחד לכבלי הכניסה של יחידת הבקרה (רק מתג קבוע אחד או מתג בעל מצבים זמניים אחד). אם לא מחובר כל מתג למקלט RTS, נתק את החוטים 6, 7 ו-8. חבר לחיות ביחוד מלפנים.
- ודא שכיווני ▲ ו-▼ מחוברים למתג בצורה נכונה.
- אנו ממליצים להשתמש בכלי לדחיפה פנימה של מחזיקי החוטים במהלך החיווט או ניתוק החיווט.

1.4. וידוא חיווט המתג:

- אם הלחיצה על לחצן ▲ גורמת לתריס הגגלילה לרדת, הפוך את כיוון החוט החום (ארה"ב - שחור) והשחור (ארה"ב - אדום) של המנוע.

1.5. קביעת מיקומי הקצה של המתגים:

- אם יש צורך לקבוע את מיקומי הקצה של המנוע, השתמש במתג החוטי כדי לקבוע את המגבלות לפי תכנות המשדר. (עיין בהוראות של המנוע המתאים.)

2 תכנות המקלט

יש להתקין את המוצר באופן מלא לפני שמחברים אותו לחשמל ומשתמשים בו.

2.1. הוספת/הסרת נקודות שליטה או חישני RTS:

(הנוהל להוספה או להסרה של נקודת שליטה זהה):

1. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן **PROG** של המקלט עד שהתריס יזוע מעלה ומטה.
2. לחץ בקצרה על לחצן **PROG** במשדר (או החיישן) החדש עד שהתריס יזוע מעלה ומטה.

2.2. קביעת המיקום המועדף או שינוי: 1 my (נגיש מהמיקום התחתון) וכן **2 my** (נגיש מהמיקום העליון):

1. הבא את המנוע למיקום הקצה שלו: כלפי מטה. כדי לשמור את **1 my** בזיכרון, או כלפי מעלה כדי לשמור את **2 my** בזיכרון.
2. לחץ על על הלחצנים בו-זמנית למשך 3 שניות: ▲ וכן ▼ (עבור **1 my**) or ▼ וכן ▼ (עבור **2 my**) של המשדר. כאשר תריס הגגלילה מגיע למיקום הרצוי, לחץ על לחצן **my**. סוגן את המיקום במקרה הצורך בעזרת לחצני ▲ ו-▼.
3. לחץ על לחצן **my** למשך 5 שניות כדי לשמור את המיקום בזיכרון; תריס הגגלילה עולה ויורד.

- כדי להשתמש במיקום ביניים, מקם את המנוע במיקום הקצה שלו: כלפי מטה עבור **1 my** או כלפי מעלה עבור **2 my** ואז לחץ על לחצן **my** למשך פחות משנייה. המנוע יעבור למיקום הביניים.

2.3. פונקציית השמש: עיין בהוראות חיישן השמש המתאימות.

2.4. הסרת כל המשדרים והחיישנים ממקלט התריס הטמון-בקיר RTS:

- לחץ על לחצן **PROG** של מקלט RTS למשך למעלה מ-7 שניות עד שתריס הגגלילה נע מעלה ומטה פעם אחת, ואז פעם נוספת מספר שניות אחר כך.

3 תפקוד יחידת הבקרה החוטית (קבועה או זמנית)

- לחיצה של פחות מחצי שנייה על לחצן מעלה או מטה תשלח את תריס הגגלילה למתג מיקום הקצה.
- לחיצה של יותר מחצי שנייה על לחצן מעלה או מטה תשלוט בתריס הגגלילה למשך זמן הלחיצה.
- מקורה חוזרת על אותו לחצן גורמת לו להפסיק.

4 מאפיינים

- הספק המנוע: 3A לכל היותר מתחת ל-240V או 3.4A לכל היותר מתחת ל-120V.
- התפקוד מוגבל למנוע אחד בלבד.
- תדר: 433.42 מגה-הרץ
- ממדים (מ"מ): 45 X 41 X 19
- טמפרטורה בעת אחסון: -30°C עד +70°C
- טמפרטורה לשימוש: -20°C עד +55°C
- תאימות לתקן אירופאי: CE
- מפרטים סביבתיים: התקנה: Cat III ; זיהום: Cat II
- מדד הגנה: IP20 כל עוד פועלים על פי הוראות ההתקנה. לשימוש בתוך הבית בלבד (הגנה נגד חומר מוצק בעל קוטר גדול מ-12 מ"מ; אין הגנה נגד נוזלים).
- הקפד להשליך חומרי פסולת במערכת איסוף הפסולת המקומית שלך.
- גובה מרבי לשימוש: 2000 מטר.
- המוצר רגיש למכות ולנפילות.

סומפי מצהירה בזאת שמוצר זה תואם את כל הדרישות הבסיסיות וכן הוראות רלוונטיות אחרות הכלולות בהנחיות האיחוד האירופי הרלוונטיות לאירופה. ניתן לעיין בהצהרת התאימות באתר www.somfy.com/ce.

CE